ZOJIRUSHI

USA CAN

PARRILLA ELÉCTRICA PARA INTERIORES

INSTRUCCIONES DE USO

EB-DXC10

Siga siempre las precauciones de seguridad básicas al utilizar aparatos eléctricos.
Lea todas las instrucciones detenidamente.
Conserve estas instrucciones de uso a la mano para poder consultarlas fácilmente.

ÍNDICE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ··· 2
NOMBRES DE LAS PIEZAS ····· 5
PIEZAS DE REPUESTO ····· 5
CÓMO UTILIZAR ····· 6
MECANISMO DE SEGURIDAD ····· 7
RECETAS
- Filetes con salsa de rábano picante ····· 8
- Brochetas marinadas en salsa agridulce ····· 8
- Camarones picantes a la parrilla ····· 8
- Filetes de salmón con salsa de frutas ····· 9
- Bruschetta ····· 9

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ·····10
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ····· 11
DATOS TÉCNICOS ····· 11

ZOJIRUSHI CORPORATION

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente.
2. Evite tocar las superficies calientes. Las asas y perillas se proporcionan para su seguridad y protección.
3. Para evitar una operación peligrosa o descargas eléctricas, no sumerja el cable eléctrico o partes del cable eléctrico, el enchufe eléctrico ni el aparato (excepto la bandeja de goteo) en agua u otros líquidos.
4. Se necesita una supervisión estricta cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de añadir o quitar piezas y antes de limpiarlo. Asegúrese de que el aparato esté en la posición OFF (Apagado) cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. No deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
7. No utilice ni opere el aparato con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna manera, desenchúfelo y devuélvalo al centro de servicio autorizado o distribuidor más cercano para su inspección, reparación o ajuste.
8. No lo utilice en la intemperie.
9. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante del aparato puede ser peligroso o causar una falla.
10. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes y no deje que el cable cuelgue del borde de mesas o encimeras.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de una superficie caliente, como una estufa de gas o eléctrica, ni en un horno caliente.
12. Utilice siempre el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
13. Tenga siempre extrema precaución al mover aparatos que contengan alimentos o líquidos calientes.
14. Conecte el cable a un tomacorriente. El enchufe al aparato debe conectarse primero antes de conectar el cable a un tomacorriente. Para desconectar, gire la perilla del control a la posición OFF (Apagado). Luego, retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
15. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos o especificados.
16. No lo opere en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
17. Para reducir el riesgo de incendio y lesiones personales, úselo siempre con la bandeja de goteo de metal colocada correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Este aparato se suministra con un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar. Se pueden utilizar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza una extensión, la especificación eléctrica indicada en el mismo debe ser, como mínimo, igual a la especificación eléctrica del electrodoméstico, y si se utiliza un cable más largo, hay que colocarlo de manera que no quede colgando sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o alguien pueda tropezar con él accidentalmente.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, no intente forzarlo ni modificarlo de ninguna manera. Simplemente invierta el enchufe e insértelo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado.

Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere otro aparato de alta potencia en el mismo circuito.

● Estas ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES tienen como objetivo protegerlo a usted y a otros de lesiones personales y daños domésticos. Para garantizar una operación segura, sígalas cuidadosamente.

⚠ADVERTENCIAS Indica riesgo de lesiones graves. ※1

⚠PRECAUCIONES Indica riesgo de lesiones o daños materiales si se manipula incorrectamente.※2 ※3

※1 Las lesiones graves incluyen pérdida de la vista, quemaduras (de alta y baja temperatura), descargas eléctricas, fracturas óseas, reacciones tóxicas, así como otras lesiones lo suficientemente graves como para requerir atención médica o una hospitalización prolongada.

※2 La lesión indica daños físicos, quemaduras o descargas eléctricas que no son lo suficientemente graves como para requerir atención médica o una hospitalización prolongada.

PRECAUCIONES △ Indica una advertencia o precaución. Se indica una precaución específica dentro o cerca del triángulo mediante oraciones o ilustraciones.

PROHIBIDO ⃠ Indica una operación prohibida. Se indica una operación prohibida específica dentro o cerca del círculo mediante oraciones o ilustraciones.

INSTRUCCIONES ● Indica un requisito o instrucción que debe seguirse. Se indica una instrucción específica dentro o cerca del círculo mediante oraciones o ilustraciones.

※3 Los daños a la propiedad indican daños materiales hacia un hogar, muebles o mascotas y animales.

⚠ ADVERTENCIAS


No utilice una fuente de alimentación que no sea de 120 V de CA.
El uso de cualquier otro voltaje de suministro de energía puede causar incendios o descargas eléctricas.

No modifique el producto. Solo un técnico de reparación puede desarmar o reparar esta unidad.
Intentar hacerlo puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Dirija cualquier consulta de reparación al Servicio de Atención al Cliente de Zojirushi.

No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico si tiene las manos mojadas.
Hacerlo puede causar descargas eléctricas o lesiones.

No sumerja el producto en agua ni salpique agua en el receptáculo.
Hacerlo puede causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.

No utilice el producto si el enchufe eléctrico o el cable eléctrico están dañados o si el enchufe eléctrico queda flojo cuando está insertado en el tomacorriente.
Hacerlo puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.



No coloque alfileres en el enchufe con control de temperatura ni lo ensucie.
Hacerlo puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

No permita que los niños utilicen el producto sin supervisión. Manténgalo fuera del alcance de los bebés.
Puede causar quemaduras, descargas eléctricas o lesiones. Preste especial atención para evitar quemaduras y lesiones con los bordes de la parrilla.

Evite que los niños laman el enchufe con control de temperatura. Preste atención especial a los bebés.
Hacerlo puede causar descargas eléctricas o lesiones.

No dañe el cable eléctrico. No doble, jale, retuerza, pliegue ni intente modificar el cable eléctrico. No lo coloque sobre o cerca de superficies o aparatos que alcanzan altas temperaturas, debajo de objetos pesados ni entre objetos.
Un cable eléctrico dañado puede causar incendios o descargas eléctricas.

Inserte el enchufe eléctrico completamente y de manera firme en el tomacorriente.
Un enchufe eléctrico mal insertado puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos, humo o incendios.

Utilice únicamente un tomacorriente con una clasificación mínima de 15 amperios y no conecte otros dispositivos en el mismo tomacorriente.
Conectar otros dispositivos en el mismo tomacorriente puede hacer que el tomacorriente se sobrecaliente, lo que resultará en un incendio.

Deje de usar el producto inmediatamente si nota alguno de los siguientes síntomas que indiquen una falla o avería.
El uso continuo del producto puede causar humo, incendios, descargas eléctricas o lesiones.

- El enchufe eléctrico o el cable eléctrico se han sobrecalentado.
- El cable eléctrico está muy dañado o deformado.
- La electricidad se enciende y apaga cuando se toca o se mueve el cable eléctrico.
- Hay olor a quemado.
- Siente un hormigueo o una ligera descarga eléctrica.
- El producto no funciona aunque la perilla del control de temperatura esté encendido.
- La luz de funcionamiento no se apaga aunque la perilla del control de temperatura esté en OFF (Apagado).

Si ocurre alguna de las situaciones anteriores, desconecte el producto inmediatamente y devuélvalo a Servicio al cliente de Zojirushi para su inspección y reparación.

● Las ilustraciones utilizadas en estas instrucciones de uso pueden variar con respecto al producto real que ha adquirido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (cont.)

⚠PRECAUCIONES

No toque las superficies calientes durante o inmediatamente después del uso.
Tocar las superficies calientes puede causar quemaduras.

No lo utilice en lugares peligrosos, como superficies inestables, sobre manteles que sean vulnerables al calor, cerca de fuego directo o sustancias inflamables, ni en lugares resbaladizos.
Hacerlo puede causar un incendio.

No caliente latas o frascos de comida directamente.
Hacerlo puede causar quemaduras o lesiones, ya que la lata o el frasco pueden romperse.

No utilice el producto cerca de paredes o muebles.
El vapor o el calor pueden dañar, desteñir o deformar las paredes o los muebles.

No utilice otros enchufes con control de temperatura que no sean el suministrado. No utilice el enchufe con control de temperatura para otros aparatos.
Hacerlo puede causar una falla o un incendio.

Desenchufe el enchufe eléctrico del tomacorriente cuando el producto no esté en uso.
Dejar el enchufe eléctrico en un tomacorriente puede hacer que el aislamiento se dañe, lo que resultará en descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Siempre desenchufe el producto sujetando el enchufe eléctrico, no tirando del cable eléctrico.
Tirar del cable eléctrico para desenchufar el producto puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Deje que el producto se enfríe antes de limpiarlo.
Tocar las áreas calientes puede causar quemaduras.

Durante el precalentamiento o la cocción, traslade a las aves y animales pequeños que puedan ser sensibles al humo o a los olores a otras habitaciones, y abra las ventanas o encienda el extractor de aire.

Si el enchufe con control de temperatura está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto apropiado disponible a través del fabricante o su agente de servicio.

Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona que supervise para garantizar que no jueguen con el producto.

IMPORTANTE

■La parrilla y su revestimiento antiadherente


Siga estas instrucciones para garantizar un uso prolongado de la parrilla y para la protección del revestimiento antiadherente:

- No utilice espátulas de metal. Hacerlo puede dañar la superficie.
- No raye la parrilla con objetos afilados como cuchillos o tenedores.
- No precaliente la parrilla durante un periodo prolongado. No utilice la parrilla directamente sobre la estufa.
- No utilice limpiadores abrasivos, polvos para pulir, cepillos de nailon, cepillos metálicos ni esponjas de melamina. Hacerlo puede causar deformación, decoloración o rayaduras en el producto.
- Limpie siempre a fondo la superficie y la parte inferior de la parrilla después de su uso. El contenido de ácido (vinagre) o sal (salsa, salsa de soya o sal) puede causar corrosión o hacer que el producto no funcione bien.
- No utilice detergentes que no sean detergentes de cocina suaves, como detergentes alcalinos a base de cloro o aquellos que contengan ingredientes ácidos. Hacerlo puede causar corrosión.

OBSERVACIONES: El revestimiento antiadherente puede desgastarse con el uso.
El revestimiento antiadherente puede desteñirse o desprenderse eventualmente. Esto no afectará su desempeño al cocinar ni las propiedades sanitarias, y es inofensivo para su salud. Si le preocupa el desprendimiento del revestimiento antiadherente, reemplace la parrilla comprando una nueva.→ p. 5


■Enchufe con control de temperatura

- Utilice únicamente el enchufe con control de temperatura suministrado.
- Siempre retire el enchufe con control de temperatura de la parrilla después de su uso.
- Nunca desmonte el enchufe con control de temperatura.
- Limpie el polvo, la suciedad o los restos de alimentos de la sonda y del enchufe eléctrico.
- **No golpee, deje caer ni manipule bruscamente el enchufe con control de temperatura. No mueva el enchufe con control de temperatura hacia arriba y hacia abajo al enchufarlo o desenchufarlo.**
- Limpie cualquier resto de grasa de los botones de desenganche después de su uso.

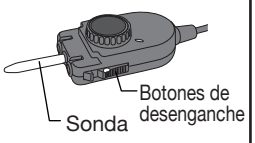

■Uso y cuidado

- No utilice este producto para fines distintos a asar alimentos en interiores.
- Utilice el producto con cuidado; de lo contrario, puede causar una falla o averías.
- No utilice la parrilla sobre un quemador de estufa de gas o eléctrica. Hacerlo puede causar que el revestimiento antiadherente se desprenda, se corroa o que la parrilla se deforme o decolore.
- **No utilice la bandeja de goteo si está sucia.**
- **No lo utilice sobre objetos como periódicos que puedan obstruir el flujo de aire debajo de la base. No lo utilice sobre superficies vulnerables al calor como alfombras, cojines, esteras tatami o manteles. Hacerlo puede causar un incendio, deformar la base o quemar la superficie.**
- **No lo utilice sobre superficies de vidrio, como una mesa de vidrio. Hacerlo puede causar que el vidrio se rompa debido al calor.**

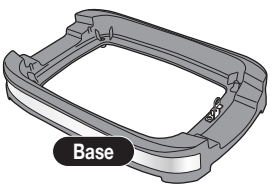


NOMBRES DE LAS PIEZAS

Parrilla


●No golpee ni deje caer la parrilla ni la utilice de manera brusca.

●No utilice utensilios de metal. Hacerlo puede dañar la parrilla.

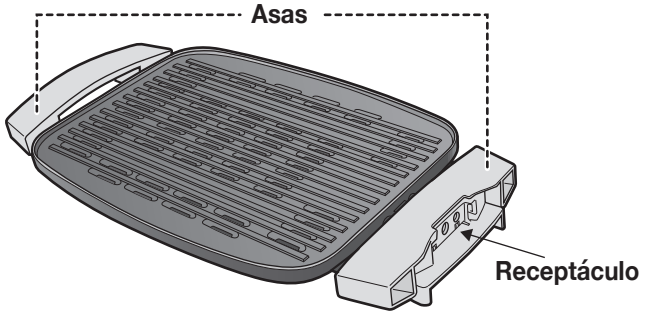


Enchufe con control de temperatura


●Retire el amarrador de cable que sujeta el cable eléctrico antes de usarlo.
●No utilice el cable eléctrico enrollado. Hacerlo puede causar que el cable eléctrico se sobrecaliente, lo que resultará en una falla.

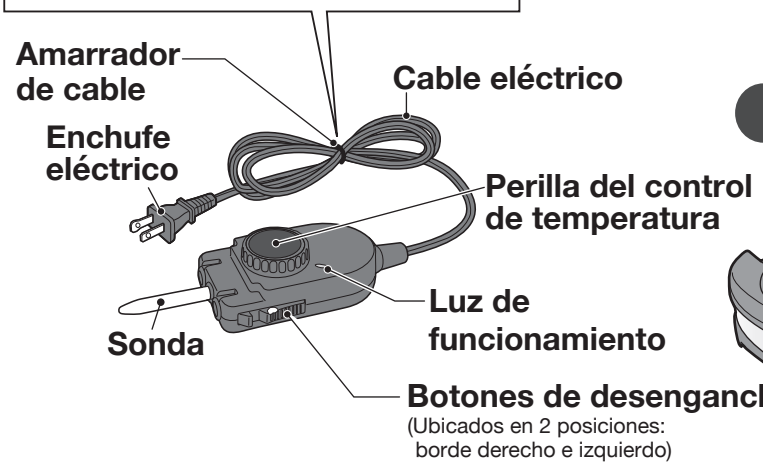

Bandeja de goteo

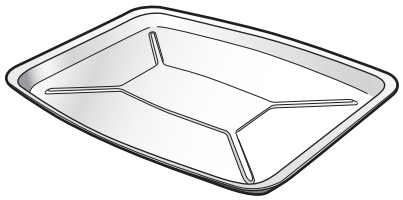

Base

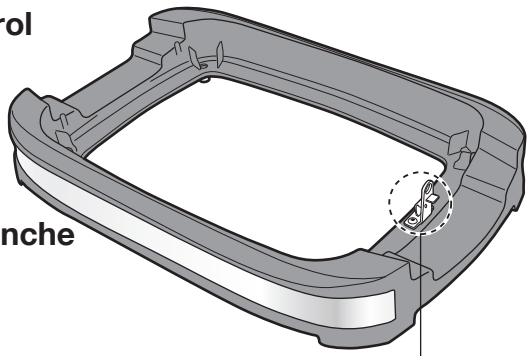

PIEZAS DE REPUESTO

●Reemplace las piezas dañadas para un rendimiento óptimo.
●Al reemplazar piezas, apunte el número de modelo y el nombre de la pieza de antemano. Luego, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto o con el Servicio de Atención al Cliente de Zojirushi.

Servicio de Atención al Cliente de Zojirushi
1-800-733-6270
www.zojirushi.com


Nombres de las piezas	Número de piezas
Parrilla	BX238801G-00
Enchufe con control de temperatura	BX238802A-00

MODO DE USO

1 Preparación

①**Coloque la bandeja de goteo en la base.**
②**Instale la parrilla sobre la base.**

- ●No utilice el producto sin la bandeja de goteo. Hacerlo puede quemar la mesa o la superficie, o causar quemaduras.
- ●Asegúrese de que la bandeja de goteo y la parrilla estén niveladas y no inclinadas.
- ●La parrilla encajará en la base de una sola manera. Asegúrese de instalarla correctamente.
- ●No inserte el enchufe con control de temperatura en la parrilla antes de colocar la parrilla sobre la base. Hacerlo puede causar una falla.

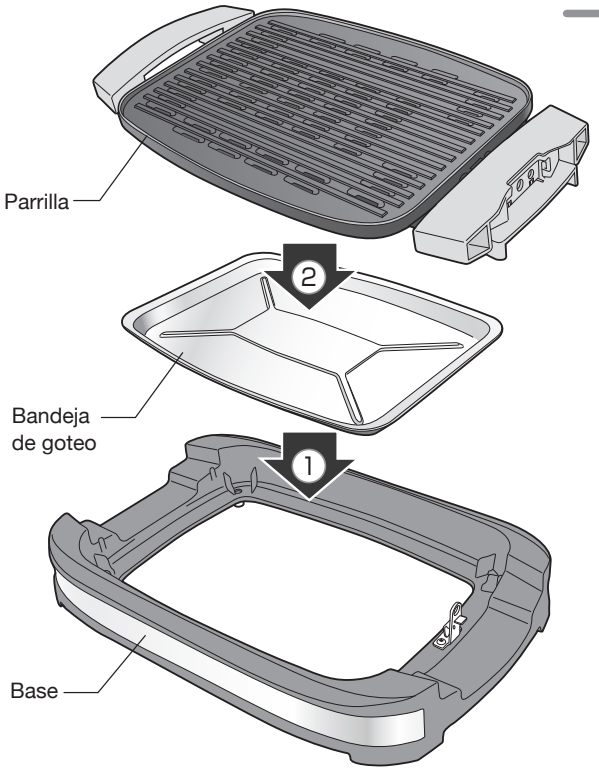

2 Inserte el enchufe con control de temperatura

①**Inserte firmemente el enchufe con control de temperatura a la parrilla.**
②**Luego, enchufe el enchufe eléctrico en un tomacorriente.**

◆No utilice otros enchufes de control de temperatura que no sean el suministrado. No utilice el enchufe con control de temperatura para otros aparatos.


◆**Inserte el enchufe de control de temperatura hasta el fondo, hasta que las marcas blancas en forma de media luna de ambos botones de desenganche queden completamente visibles.**
Es posible que la parrilla no se caliente correctamente si el enchufe con control de temperatura no está bien enchufado. Si se inserta incorrectamente el enchufe con control de temperatura, también pueden producirse accidentes o fallos de funcionamiento debido a una generación anómala de calor.

○ Insertado correctamente:




Las marcas blancas en forma de media luna de ambos botones de desenganche se ven perfectamente.

✕ Insertado incorrectamente:

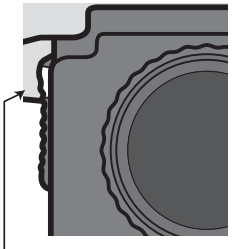

La marca está oculta.

●Asegúrese de que la posición OFF coincida con la luz de funcionamiento.

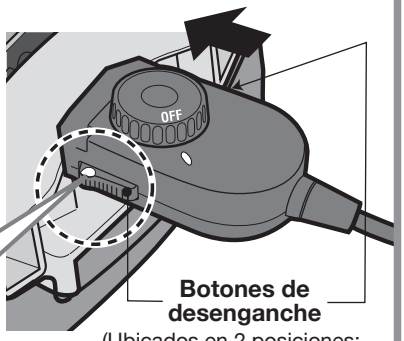

(Ubicados en 2 posiciones: borde derecho e izquierdo)

●Para extraer el enchufe con control de temperatura, presione ambos botones de desenganche y tire del enchufe hacia fuera.


●**Este producto es solo para asar alimentos. No lo utilice para fines distintos de los previstos.**
●**Limpie la parrilla antes de su uso.**

3 Precalentar y cocinar

①**Para comenzar el precalentamiento, gire la perilla del control de temperatura de modo que HI coincida con la luz de funcionamiento. Se enciende la luz de funcionamiento y la parrilla comenzará a calentarse.**

Tiempo aproximado de precalentamiento	Aprox. 6 min

②**La luz de funcionamiento se apagará cuando se complete el precalentamiento. Gire la perilla del control de temperatura de modo que la intensidad de calor deseada coincida con la luz de funcionamiento y comience a cocinar.**

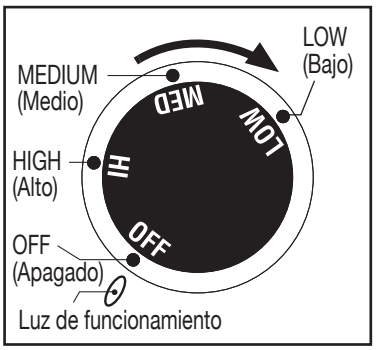

■Guía de temperatura■

HIGH (Alto)	Para precalentar y cocinar
MEDIUM (Medio)	Si los alimentos se queman, ajuste la temperatura entre HI y MED.
LOW (Bajo)	Mantener caliente

●Para mantener la comida caliente, ajuste la perilla a LOW.
●Es posible que el producto emita un crujido, pero esto es normal y no indica ninguna falla.
●La luz de funcionamiento se encenderá y se apagará durante la cocción. Esto indica que la temperatura está siendo controlada y no se trata de una falla.
●Es posible que se produzca algo de humo o se perciba un olor la primera vez que se utilice el producto, lo cual es normal.

4 Después del uso

①**Gire la perilla del control de temperatura a la posición OFF (alineándolo con la luz de funcionamiento) y, después, desenchufe el enchufe eléctrico del tomacorriente.**
②**Limpie los restos de comida quemada con un papel suave o un paño mientras la parrilla aún esté caliente.**
③**Deje que la parrilla se enfríe (al menos 30 minutos después de su uso), luego retire el enchufe con control de temperatura de la parrilla y límpielo.**

●La parrilla (y el receptáculo), la bandeja de goteo y la sonda del enchufe con control de temperatura estarán calientes durante un tiempo después de su uso. Tenga cuidado para evitar quemaduras.
●No intente retirar la parrilla mientras el enchufe con control de temperatura siga conectado. Si lo hace, podría provocar una falla o daños.

MECANISMO DE SEGURIDAD

Este producto cuenta con las siguientes características de seguridad:
●**El enchufe con control de temperatura no se puede insertar si la bandeja de goteo y la parrilla no están colocadas correctamente.**
●**La parrilla no se puede retirar de la base mientras el enchufe con control de temperatura esté insertado.**
Nunca fuerce el enchufe con control de temperatura ni retire la parrilla a la fuerza, ya que podría provocar una falla.

RECETAS

Tenga mucho cuidado al cocinar, ya que el aceite puede salpicar.

Filetes con salsa de rábano picante

Ajuste de calor	HIGH (Alto)

Ingredientes (2 raciones)

2 filetes de res sirloin
[de aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) de grosor, aproximadamente 1 lb. (450 g)]
Sal y pimienta, al gusto

〔Salsa de rábano picante〕

2 cucharadas de brandy
4 cucharadas de caldo de res
3 cucharadas de crema para batir
1 cucharada de rábano picante preparado
1/2 cucharadita de azúcar
Sal, al gusto

Cómo cocinar

1. Espolvoree y presione la sal y la pimienta en ambos lados de la carne.
2. Coloque los filetes de res sirloin en la parrilla precalentada y cocínelos hasta obtener el término deseado.
3. Para hacer la salsa de rábano picante, hierva el brandy en una sartén y luego agregue todos los ingredientes restantes. Mezcle la salsa hasta que quede suave.
4. Sirva los filetes con la salsa de rábano picante.

Brochetas marinadas en salsa agridulce

Ajuste de calor	HIGH (Alto)

Ingredientes (4 raciones)

1/2 lb. (230 g) de carne de res
1 pimiento rojo grande
1 pimiento verde grande
1/4 de piña pequeña, pelada
8 brochetas
1 cucharadita de fécula de maíz

〔Marinado〕

1 taza de jugo de piña
1/2 taza de jugo de naranja
2 cucharadas de vinagre blanco
1 cucharada de azúcar mascabado
1 cucharadita de ajo picado

Cómo cocinar

1. Prepare el marinado mezclando los ingredientes.
2. Corte la carne de res en cubos cuadrados de 3/4 de pulgada (2 cm) y coloque los trozos de carne en un tazón poco profundo de vidrio o acero esmaltado. Vierta la mitad del marinado preparado sobre la carne y marínela en el refrigerador por una hora.
3. Ensarte alternadamente la carne marinada con los pimientos verdes y rojos y la piña cortada en cubos cuadrados de 3/4 de pulgada (2 cm). Prepare 8 brochetas.
4. Para hacer la salsa agridulce, agregue la fécula de maíz al marinado restante y luego hierva y mezcle la salsa hasta que quede suave.
5. Coloque las brochetas en la parrilla precalentada y cocínelas completamente, dándoles la vuelta varias veces.
6. Sirva con la salsa agridulce.

Camarones picantes a la parrilla

Ajuste de calor	HIGH (Alto)

Ingredientes (2 a 4 raciones)

8 camarones jumbo

〔Marinado〕

2 cucharadas de salsa de soya
1 cucharadita de aceite de ajonjolí
1 cucharada de mezcla de condimentos cajún
1 cucharada de jugo de lima fresco
1 cucharadita de jengibre fresco picado
1 cucharadita de pasta de mostaza

Cómo cocinar

1. Pelar y desvenar los camarones.
2. Marinar los camarones en el marinado de 5 a 10 minutos.
3. Coloque los camarones en la parrilla precalentada y cocine bien ambos lados.
4. Sirva los camarones en platos.

NOTA | Las medidas utilizadas en estas recetas: | 1 taza = aprox. 8 oz. (240 m L) | 1 cucharada = 0.5 oz. (15 mL) | 1 cucharadita = 0.2 oz. (5 mL)

Filetes de salmón con salsa de frutas

Ajuste de calor | HIGH (Alto)

Ingredientes (4 raciones)

4 filetes de salmón
[de aproximadamente 1/2 pulgada (1.5 cm) de grosor, aproximadamente 1/4 lb. (110 g)]
Sal y pimienta, al gusto

〔Marinado〕
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de jugo de lima
1 cucharada de tomillo fresco picado

〔Salsa de frutas〕
1/2 papaya pequeña, pelada
1/4 de piña pequeña, pelada
Perejil picado, al gusto
2 cucharadas de jugo de lima
1 cucharada de azúcar
Sal, al gusto

Cómo cocinar

1. Espolvoree la sal y la pimienta sobre el salmón.
2. Vierta el marinado preparado sobre el salmón y marínelo en el refrigerador durante una hora.
3. Coloque los filetes de salmón en la parrilla precalentada y cocínelos completamente, bañando periódicamente los filetes con el marinado.
4. Para hacer la salsa de frutas, corte la papaya y la piña en cubos y mézclelas con los ingredientes restantes.
5. Sirva el salmón con la salsa de frutas.

Bruschetta

Ajuste de calor | HIGH (Alto)

Ingredientes (4 a 8 raciones de aperitivo)

2 tomates rojos maduros grandes [de aproximadamente 1 lb. (450 g)], picados en cubos
1/3 de taza de albahaca fresca picada en trozos grandes
1 cucharada de cebolla pelada y picada en cubos (opcional)
2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Un diente de ajo, pelado y picado
1 cucharadita de vinagre balsámico o de vino rojo
Sal y pimienta, al gusto
8 rebanadas de pan francés crujiente cortadas en diagonal [de aproximadamente 3/4 de pulgada (2 cm) de grosor]
Sal de ajo, al gusto

Cómo cocinar

1. Mezcle todos los ingredientes excepto el pan y la sal de ajo en un recipiente de vidrio o acero esmaltado, y deje reposar por unos 30 minutos a temperatura ambiente.
2. Coloque el pan en la parrilla precalentada y dore ambos lados.
3. Espolvoree la sal de ajo por un lado del pan dorado.
4. Sirva el pan en platos y acompáñelo con una cantidad generosa de la salsa preparada en el paso 1.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Asegúrese de limpiar a fondo después de cada uso. Dejar alimentos quemados en la parrilla puede provocar que se requemen y será difícil de retirarlos.

Limpie el producto después de que se haya enfriado por completo, a excepción de la parrilla.

Base	①Coloque detergente de cocina suave en un paño suave y limpie. ②Limpie el detergente con un paño bien escurrido. ③Seque con un paño suave y seco. ●No lo ponga a remojar. Hacerlo puede causar que el agua se acumule dentro de la pared doble.
Bandeja de goteo	①Utilice un detergente de cocina suave y una esponja suave para lavar. ②Enjuague y luego limpie con un paño seco. ●Remoje la bandeja de goteo en agua tibia si la comida se queda pegada, luego lávela con una esponja suave.
Enchufe con control de temperatura	Limpie con un paño suave y seco.
Parrilla	①Limpie los restos de comida quemada con un papel suave o un paño mientras la parrilla aún esté caliente. ②Retire la parrilla de la base, luego lávela con una esponja suave empapada en agua tibia y detergente de cocina suave. ③Limpie el detergente con una esponja limpia y bien escurrida y seque con un paño suave. ④Limpie el receptáculo con un paño suave y seco. ●No limpie el receptáculo con nada que esté húmedo. ●No utilice el lado áspero de la esponja. ●Después de limpiar la parrilla, límpiela a fondo con un paño seco, colóquela en la base y encienda la unidad para permitir que se seque por completo. Asegúrese de no sobrecalentar la parrilla.

PRECAUCIÓN

●Nunca lave el enchufe con control de temperatura bajo el agua. Hacerlo puede causar una falla.

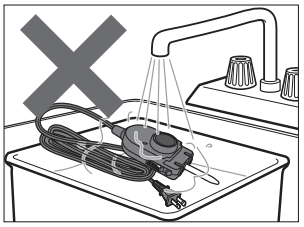

●No utilice limpiadores abrasivos, polvos para pulir ni cepillos de nailon o acero. Hacerlo puede causar deformación, decoloración o rayaduras.


●No utilice detergentes que no sean suaves, por ejemplo, detergentes alcalinos a base de cloro o detergentes ácidos. Hacerlo puede causar corrosión.

●No deje ni utilice la parrilla sucia. Asegúrese de limpiar la parte inferior y los lados de las rejillas. Dejar la parrilla sucia no solo dificultará su limpieza, sino que también causará un calentamiento desigual. También puede causar una falla o un incendio.


●No utilice un lavavajillas ni una secadora de platos. Hacerlo puede causar decoloración.

●Limpie siempre a fondo después de usar ingredientes ácidos (vinagre) o salinos (salsa, salsa de soya o sal). Dejarlos sobre la superficie puede causar la corrosión del revestimiento antiadherente.

●No ponga a remojar la parrilla.

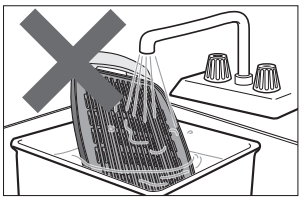

●No permita que el agua entre en contacto con el receptáculo.

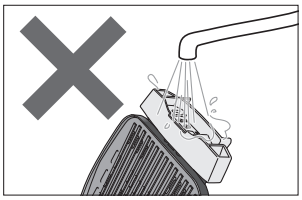

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte los siguientes puntos antes de llamar para solicitar servicio.

Problemas	Causa	Solución
El enchufe con control de temperatura (sonda) no se conecta.	●¿Están la bandeja de goteo y la parrilla instaladas correctamente?	Colóquelos correctamente.
La parrilla no se calienta.	●¿Está desconectado el enchufe eléctrico?	Inserte firmemente el enchufe eléctrico.
	●¿Está conectado correctamente el enchufe con control de temperatura?	Inserte el enchufe con control de temperatura hasta el fondo, hasta que las marcas blancas de los botones de desenganche queden completamente visibles. (Consulte la pág. 6)
La comida no se cocina bien.	●El precalentamiento fue insuficiente.	Comience a cocinar después de que finalice el precalentamiento. (Consulte la pág. 7 “Tiempo aproximado de precalentamiento”)
La comida se quema.	●¿Limpia y le da mantenimiento a la parrilla adecuadamente?	Realice la limpieza y el mantenimiento. (Consulte la pág. 10)
La parrilla no se puede retirar de la base.	●¿Sigue conectado el enchufe con control de temperatura?	Retire el enchufe con control de temperatura.

ESPECIFICACIONES

Número de modelo		EB-DXC10
Especificación eléctrica		CA 120 V 60 Hz
Consumo eléctrico		1500 W
Medida del cable eléctrico		5’ 2” (1.6 m)
Dimensiones externas	**(pulgadas aprox.)**	20-5/8 (W) × 14 (D) × 3-5/8 (H)
	(cm aprox.)	52.5 (W) × 35.5 (D) × 9 (H)
Peso		10 lb aprox. (4.5 kg)
Control de temperatura		176～410 °F (80～210 °C)

ZOJIRUSHI

www.zojirushi.com

EB-DXC_2 ⓒⒷⒶ