ZOJIRUSHI

USA

グリルなべ

取扱説明書

EP-PPC10

目次

安全上のご注意.....2
各部のなまえ.....4
使い方.....5
お手入れ.....7
部品・消耗品.....7
故障かなと思ったとき.....8
仕様.....8

ZOJIRUSHI CORPORATION

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

⚠ **警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	⚠ **注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

⃠ してはいけない「禁止」内容です。	❗ 実行しなければならない「指示」内容です。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

⚠ 警 告

⃠ **改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない**
火災・感電・けがの原因になります。
修理は象印カスタマーサービスにご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。

本体差込み口や電源コードは液体に浸けたり、液体をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。

交流120V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

あげもの料理はしない
火災の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがをする恐れがあります。
特になべのふちでのやけどに注意してください。

本体用プラグや差込みプラグをなめさせない。特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する
感電やけがの原因になります。

⃠ **コードを傷つけない**
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

本体用プラグにピンなど金属片やごみを付着させない
感電・ショート・火災の原因になります。

❗ **定格15A以上のコンセントを単独で使う**
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
＜異常・故障例＞
- 差込みプラグ・コードが異常に熱い
- コードに深い傷や変形がある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 焦げくさいにおいがする
- ビリビリと電気を感じる
- 製品が十分に冷めた状態で、温度調節レバーを「切」以外の目盛に合わせてもパイロットランプが点灯しない
- 温度調節レバーを「切」に合わせてもパイロットランプが消えない　など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、象印カスタマーサービスに必ず点検・修理を依頼する

この機器は、安全に対する責任者によってこの機器の使用に関する指揮管理または指示が与えられない限り、運動能力、感覚能力もしくは知的能力が低下した、または経験および知識が不足した人（子供を含む）による使用を意図していない。子供は、機器で遊ばないことを確実なものとするよう指揮管理を受けることが望ましい

⚠ 注 意

使用中や使用後しばらくは高温部(ふたつまみ・とっ手・温度調節レバー以外)に触れない やけどの原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない
缶や瓶が破裂したり過熱してやけどやけがをすることがあります。

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。

- **専用の電源コード以外は使用しない**
- **電源コードは他の機器に転用しない**

故障、発火の恐れがあります。

調理以外の目的で使用しない

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
(なべのお手入れについてはP.7参照)

予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す

電源コードが破損した場合には、製造者もしくはその代理店から入手できる特別に製造したコードまたはその組立品と交換すること

お 願 い

■**なべもの料理・焼きもの料理・蒸し焼き料理以外の用途には使用しない**

■**製品を直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない**
(なべは直火でも使用可能です。) (火災・故障などの原因)

■**他のなべを転用しない**

■**なべをはずして通電しない** (火災の原因)

■**加熱板に汚れや異物がついたままにしない** (こびりつきや腐食の原因)

■**取り扱いはていねいに行う** (故障・破損の原因)

■**なべのセラミックコーティングを長持ちさせ、傷めないために次のことを必ず守ること**


- 金属製のおたまやヘラなどは使用しない (傷がつく原因)
- ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
- ふたをした状態の空焼きや長時間の空焼きはしない
- 研磨剤入り洗剤、みがき粉やナイロンまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しない
  (変形・変色・傷などの原因)
- **なべの表面および裏面に汚れが残ったまま放置しない**
  酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。付着物により焼きムラができます。
  必ずきれいにお手入れしてください。
- 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ洗剤、酸性洗剤など)は使用しない(腐食の原因)

■**ガスコンロでの空焼き、焼きもの、炒めものはしない**
(セラミックコーティングのはがれや腐食、なべの変形や変色の原因)


■**本製品は一般家庭用途および下記の類似用途に使用する**

●商店、オフィスまたはその他の作業環境に存在するスタッフ(従業員)用キッチンに使用する
※ただし、不特定多数による長時間の使用用途としては使用しない
●ホテル・モーテル・その他宿泊施設等

各部のなまえ

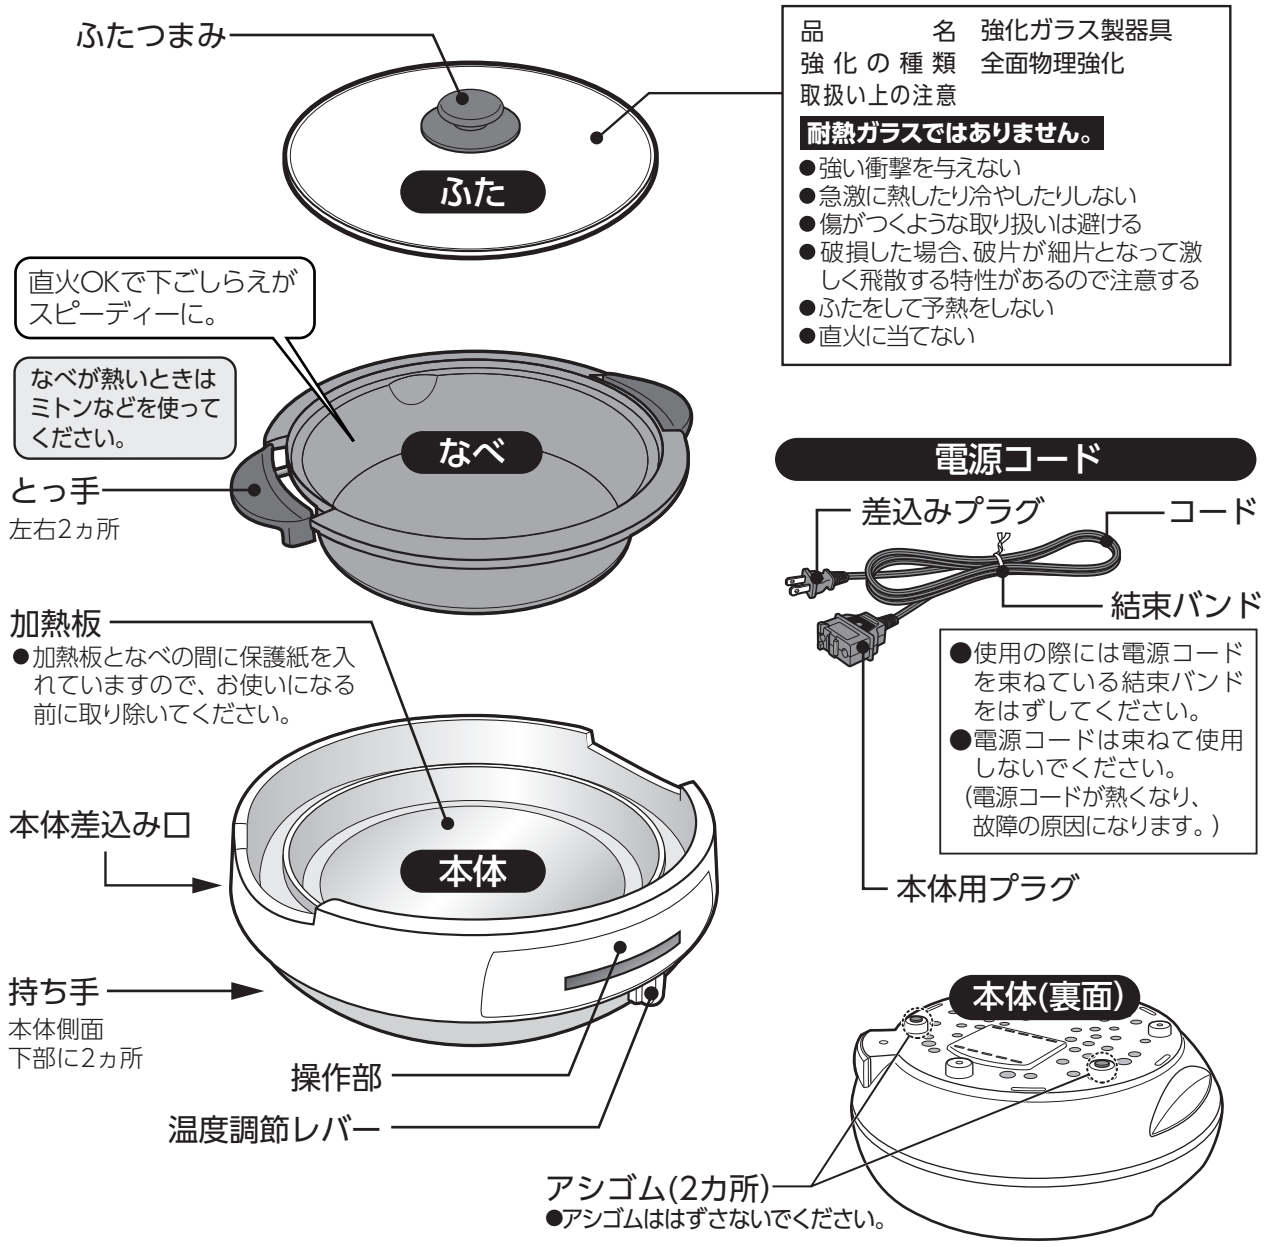

ふたつまみ
ふた
品　　名　強化ガラス製器具
強化の種類　全面物理強化
取扱い上の注意
耐熱ガラスではありません。
●強い衝撃を与えない
●急激に熱したり冷やしたりしない
●傷がつくような取り扱いは避ける
●破損した場合、破片が細片となって激しく飛散する特性があるので注意する
●ふたをして予熱をしない
●直火に当てない
直火OKで下ごしらえがスピーディーに。
なべが熱いときはミトンなどを使ってください。
なべ
とっ手
左右2ヵ所
電源コード
差込みプラグ
コード
結束バンド
●使用の際には電源コードを束ねている結束バンドをはずしてください。
●電源コードは束ねて使用しないでください。
（電源コードが熱くなり、故障の原因になります。）
本体用プラグ
加熱板
●加熱板となべの間に保護紙を入れていますので、お使いになる前に取り除いてください。
本体差込み口
本体
持ち手
本体側面
下部に2ヵ所
操作部
温度調節レバー
本体(裏面)
アシゴム(2カ所)
●アシゴムははずさないでください。

操作部

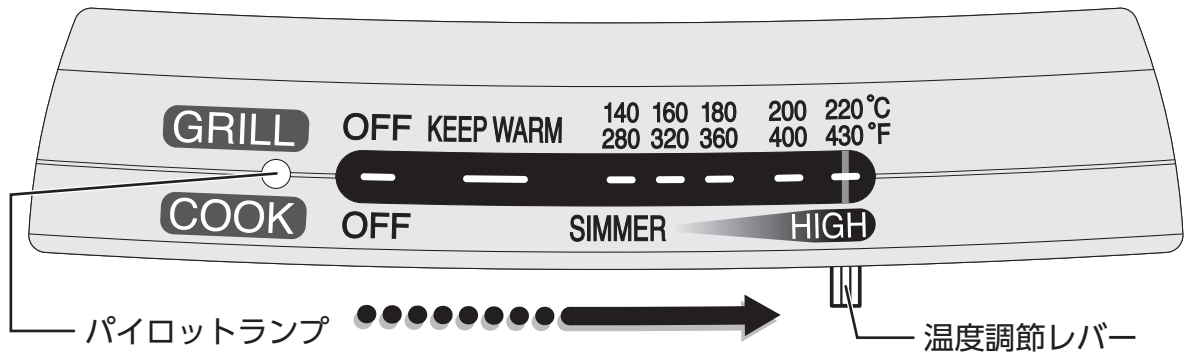

GRILL
OFF KEEP WARM
140 160 180 200 220 ℃
280 320 360 400 430 ℉
COOK
OFF
SIMMER
HIGH
パイロットランプ
温度調節レバー

使い方　準備する

①なべを本体にセットする

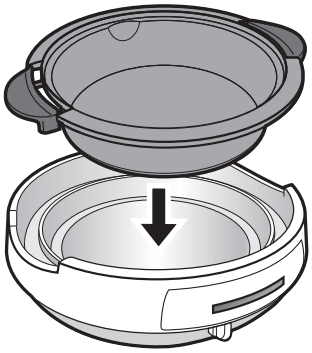

②温度調節レバーを「OFF」にし、プラグを接続する

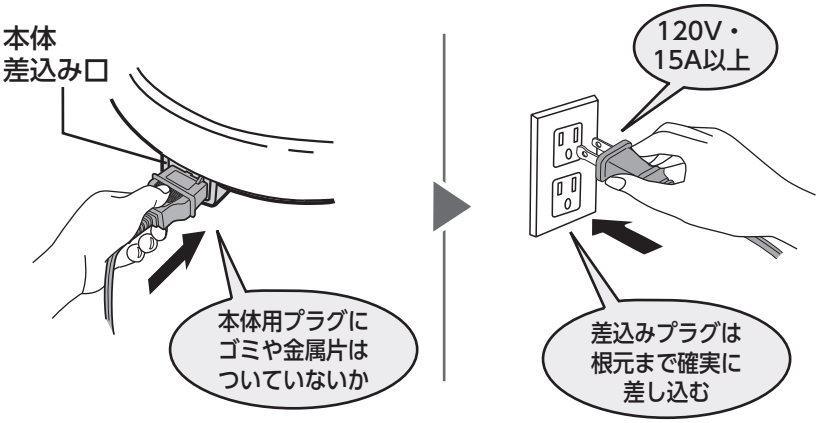


●なべと加熱板の間に、水分のないことを確認してください。（性能の悪化、故障の原因）
●なべは傾かないようにセットしてください。

■調理のポイント

なべものは、ガスコンロで下ごしらえ

なべは直接ガスコンロにかけられます。
お急ぎのときや、なべものの下ごしらえに、たいへん便利です。
（なべはIH調理器では使えません。）

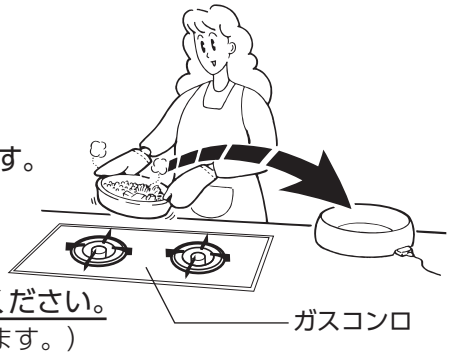

●ガスコンロの火力はなべの大きさに合わせて調節してください。
（火力が強すぎるととっ手が焦げたり、変形の原因になります。）
●なべもの以外（空焼き、焼きもの、炒めもの）には、ガスコンロは絶対に使わないでください。
（なべの変形、セラミックコーティングのはがれや腐食の原因になります。）
●とっ手が熱くなるので、素手で持たずに、ミトンなどを使ってください。
（やけどの恐れがあります。）
●直火空焼きはしないでください。（セラミックコーティングを傷める原因）
●センサー付きガスコンロでは、センサーが働き、調理できないことがあります。

ふたをすると…

ふたをしないときよりもなべの表面温度が約36～54°F（20～30℃）高くなります。

●焼きもの料理や蒸し焼き料理（焼きぎょうざ・ハンバーグ・ステーキ・目玉焼きなど）のできあがりが早くなり、ソフトに仕上がります。
●なべもの料理の湯（だし）が早く沸き上がります。

ふたを取るときは十分ご注意ください。
●蒸し焼き料理の場合、ふたとなべの間から蒸気が出ます。
●ステーキを焼く場合、ふたとなべの間から油が飛ぶことがあります。

使い方　調理する

なべもの調理をする場合

①水またはだし汁（スープ）を入れ、ふたをする
②温度調節レバーを「HIGH」にする
（パイロットランプ点灯）
③沸とうしたら材料を入れ、調理を始める

＜なべもの料理の目安＞

目盛	メニュー
SIMMER ↕ HIGH	寄せなべ　ちゃんこなべ しゃぶしゃぶ 湯どうふ　おでん　すき焼き

焼きもの調理をする場合

①温度調節レバーを料理に応じた目盛に合わせ、予熱する
（パイロットランプが点灯し、通電開始）

●ふたをして予熱をしないでください。
（なべの温度が上がりすぎて、セラミックコーティングを傷める原因になります。）

②予熱時間終了後、調理を始める

予熱時間の目安	約8分

＜焼きもの料理の目安＞


目盛		メニュー
430°F	220°C	焼肉・焼きそば・ステーキ・すき焼き など
400°F	200°C	お好み焼きなど
360°F	180°C	ぎょうざ など
320°F	160°C	ホットケーキ など
280°F	140°C	クレープ・うす焼卵 など
KEEP WARM		料理の保温

●目盛は、ふたをしていないときのなべの表面温度の目やすです。

●ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。
●保温をするときは、温度調節レバーを「KEEP WARM」に合わせてください。
●使用中、キシミ音がすることがありますが故障ではありません。
●予熱・調理中にパイロットランプがついたり、消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。
●初めて使用するときに、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。

使用後は…

①温度調節レバーを「OFF」にする
②差込みプラグをコンセントから抜き、本体用プラグをはずす

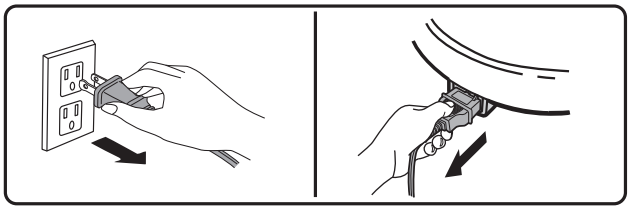

●電源コードは必ず、差込みプラグを持って抜いてください。
●調理が終ったら必ず電源コードをはずしてください。
●お手入れは本体が冷めてから（使用後約40分）行ってください。

お手入れ

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。こびりつきを
そのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

●お手入れは差込みプラグを抜き、製品が十分に冷めてから行ってください。
●直火空焼きはしないでください。(セラミックコーティングを傷める原因)

●次のものは使用しないでください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
- みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など (表面が傷つく原因)

●化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。
(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
●お手入れをしたあとは、乾いた柔らかい布で水分をよくふき取ってください。
●食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(傷・変形・変色の原因)

ふた なべ	①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗う ②水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく ●なべ・ふたは、冷めてからお手入れをしてください。 ●こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてからスポンジで洗ってください。 ●ふたを洗う場合は洗剤が残らないよう、十分にすすぎ洗いをしてください。 (洗剤のアルカリ成分が残るとふたがくもることがあります。) ●なべは洗ったあと、柔らかい布で水分を十分ふき取って通電し、加熱乾燥をしたあとで、表面に薄く食用油を塗ってください。
加熱板	熱い湯を含ませた柔らかい布を固く絞り、汚れをふき取る ●こびりついたときはサンドペーパー(400番程度)でみがいてください。 ●水をかけたり、丸洗いはしないでください。(故障の原因)
本体	柔らかい布を水にひたし、固く絞ってふく
電源コード (本体用プラグ・ 差込みプラグ)	乾いた柔らかい布でふく

その他のサービスは、認定されたサービス担当者が行う必要があります。

部品・消耗品

●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、zojirushi.com、象印カスタマーサービスまたはお買い上げの販売店でお求めください。

象印カスタマーサービス
1-800-733-6270　www.zojirushi.com

部品名	部品番号
ふ　た	BX228802R-00
な　べ	BX228801G-00

故障かなと思ったとき

修理を依頼されるまえに一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方
なべがあたたまらない (通電しない)	プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。
調理物が焼けにくい	予熱時間が足りないのでは?	十分に予熱をしてから調理を始めてください。(→P.6)
沸とうするまでに 時間がかかる または 沸とうしない	ふたをしていないのでは?	ふたをすると早く沸とうします。
	材料を一度にたくさん入れたのでは?	材料は少しずつ足してください。
	なべものの場合は、ガスコンロで沸とうさせてから調理をすると便利です。	
	加熱板が汚れていませんか?	お手入れしてください。(→P.7)
調理物がひどく焦げる	なべが汚れていませんか?	
電源コードが熱くなる	調理中は電源コードが熱くなることがありますが、異常ではありません。	

仕　様

型　　名		EP-PPC10
電　　源		交流 120 V　60 Hz
消　費　電　力		1300 W
電　源　コ　ー　ド		6’3” (1.9 m)
外　形　寸　法	(約 inch)	幅15-1/8×奥行13-7/8×高さ7-3/4
	(約 cm)	幅38.5×奥行35×高さ19.5
質　　量		約 9 lbs. (4.0 kg)
温度調節の範囲		保温(KEEP WARM) ～430° F (220°C)

●この製品は、電源電圧や電源周波数の異なる他の国や地域では、使用できません。
●外形寸法は、なべを取りつけた状態でふたをしたときの寸法です。

Memo

ZOJIRUSHI

www.zojirushi.com

EP-PPC 4 / ⓒⒷⒶ