ZOJIRUSHI

USA

전기 냄비 그릴

사용설명서

EP-PPC10

목차

안전상의 주의.....2
각부의 명칭.....4
사용방법.....5
손질방법.....7
부품・소모품.....7
고장 및 진단.....8
정격.....8

ZOJIRUSHI CORPORATION

안전상의 주의 반드시 지켜주십시오.

사용하시는 사람 또는 그 외 사람의 피해와 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

■잘못 사용했을 때 발생할 수 있는 위험이나 손해를 다음과 같이 구분하여 설명합니다.

⚠ 경고	사망이나 중상으로 이어질 우려가 있는 내용입니다.	⚠ 주의	경상 또는 가옥, 가재 등의 손해로 이어질 우려가 있는 내용입니다.

■사용 시 준수 사항을 다음과 같이 구분하여 설명합니다.

⃠	해서는 안 되는「금지」 내용입니다.	❗	꼭 해야 하는「지시」 내용입니다.

●다 읽어보신 후에는 반드시 사용하시는 분이 언제든지 찾을 수 있는 곳에 보관하십시오.
●구입하신 제품과 이 사용설명서에 기재한 일러스트는 다를 수 있습니다.

⚠ 경 고

개조하지 마십시오. 또한 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.

화재・감전・부상의 원인이 됩니다. 수리는 조지루시 고객서비스센터로 상담해 주시기 바랍니다.

물을 묻히거나 물에 닿지 않도록 하십시오.

합선・감전될 우려가 있습니다.

본체용 플러그 삽입구와 전원코드를 액체에 담그거나 액체를 끼얹지 마십시오.

합선・감전될 우려가 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 잡고 빼거나 꽂지마십시오.

감전되거나 다칠 수 있습니다.

교류 120V 이외에는 사용하지 마십시오.

화재・감전의 원인이 됩니다.

튀김 요리는 하지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.

전원코드와 전원플러그가 손상되거나, 콘센트부가 느슨하여 흔들거릴 때는 사용하지 마십시오.

감전・합선・발화의 원인이 됩니다.



어린이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.

화상・감전・부상을 입을 우려가 있습니다. 특히 냄비판 가장자리에 의한 화상에 주의하십시오.

본체용 플러그나 전원플러그를 핥지 않게 하십시오. 특히 영유아가 잘못하여 핥지 않도록 주의하십시오.

감전이나 부상의 원인이 됩니다.

전원코드를 손상시키지 마십시오.

무리하게 꺾거나 당기거나 비틀거나 모아서 묶거나 고온부에 가까이 두거나 무거운 것에 눌리거나 좁은 틈에 끼우거나 가공하거나 하면 전원코드가 파손되어 화재・감전의 원인이 됩니다.

본체용 플러그에 핀 등 금속물이나 쓰레기가 붙지 않게 하십시오.

감전, 합선, 화재의 원인이 됩니다.

정격 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

다른 전기기구와 같이 분기식 콘센트를 사용하면 이상발열되어 불이 날 수 있습니다.

전원플러그는 콘센트의 깊숙이까지 확실히 꽂으십시오.

감전・합선・발연・발화의 원인이 됩니다.

이상・고장 시에는 사용을 중시하십시오.

발연・발화・감전・화상을 입을 우려가 있습니다.
<이상・고장 예>
●전원플러그・전원코드가 상당히 뜨겁다.
●전원코드에 손상이나 변형이 있다.
●코드를 움직이면 단절되거나 한다.
●탄 냄새가 난다. ●찌르르하고 전기가 느껴진다.
●제품이 충분히 식은 상태에서 온도조절 레버를 'OFF' 이외의 눈금에 맞춰도 파일럿램프가 켜지지 않는다.
●온도조절 레버를 'OFF'으로 해도 파일럿램프가 꺼지지 않는다. 등

이 같은 경우에는 바로 전원플러그를 빼고 조지루시 고객서비스 센터에 점검・수리를 문의해 주시기 바랍니다.

이 제품의 사용은 안전에 대한 책임자의 지도관리 및 지시가 없는 이상 운동 능력, 감각 능력 또는 지적 능력의 저하와 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이를 포함)의 사용은 금하고 있습니다. 어린이가 본 제품을 가지고 장난치지 않도록 확실한 지도관리를 해 주십시오.

⚠주 의

사용 중이나 사용 후에는 한동안 고온부(뚜껑 손잡이・냄비 손잡이・온도조절 레버 이외)를 만지지 마십시오.
화상을 입을 우려가 있습니다.

불안정한 장소나 열에 약한 깔개 위에서는 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

통조림이나 병조림 등을 직접 가열하지 마십시오.
캔이나 병이 파열하거나 과열되어 화상이나 부상을 입을 수 있습니다.

벽이나 가구 가까이서 사용하지 마십시오.
증기 또는 열로 인해 벽이나 가구가 손상되거나 변색, 변형의 원인이 됩니다.

- **전용 전원코드 이외에는 사용하지 마십시오.**
- **전원 코드를 다른 기기에 사용하지 마십시오.**

고장・발화의 우려가 있습니다.

조리 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

사용시 외에는 전원플러그를 콘센트에서 빼주십시오.
다치거나 화상을 입을 수 있으며, 절연열화에 의한 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뺄때는 전원코드선을 잡지말고 반드시 선단의 플러그를 잡고 빼십시오.
감전・합선으로 인한 발화의 원인이 될 수 있습니다.

제품이 식은 후 손질하십시오.
고온부에 닿으면 화상을 입을 우려가 있습니다.
(냄비의 손질은 P.7 참조)

예열・조리 중에는 연기나 냄새에 민감한 작은 새나 작은 동물 등은 다른 방으로 옮겨 놓고, 창문을 열거나 환기팬을 돌리십시오.

전원 코드가 파손된 경우에는 제조자 또는 그 서비스 대행점에서 구입할 수 있는 특별한 코드나 조립품과 교환하십시오.


요망사항

■**찌개 전골 요리, 그릴 요리, 찜구이 요리 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.**
■**제품을 직화(가스레인지 등) 및 전기 히터, 인덕션 쿠커, 인덕션 전기레인지 등의 위에 올리지 마십시오.**
(냄비는 직화로도 사용할 수 있습니다.)(화재・고장 등의 원인)
■**다른 냄비를 사용하지 마십시오.**
■**냄비를 분리한 상태에서 전원을 연결하지 마십시오.**(화재의 원인)
■**가열판에 오물이나 이물질이 묻은 상태로 방치하지 마십시오.**(눌어붙거나 부식의 원인)
■**조심스럽게 다루십시오.**(고장, 파손의 원인)
■**냄비의 세라믹코팅을 오래 지속시키고 손상시키지 않기 위하여 다음 사항을 반드시 준수해 주십시오.**
●금속제 국자나 주걱 등을 사용하지 마십시오.(냄비에 흠집이 생기는 원인)
●칼이나 포크 등 예리한 물건으로 문지르지 말 것.
●빈 상태에서 뚜껑을 덮은 채로 예열하거나 장시간 동안 예열하지 말 것.
●연마제가 들어 있는 세제, 연마분, 나일론 또는 금속제 수세미, 멜라민 스펀지 등을 사용하지 말 것.
(변형・변색・흠집 등의 원인)
●**냄비의 표면 및 뒤쪽 면에 오물이 남아 있는 채로 방치하지 말 것.**
산(식초)이나 염분(소스, 간장, 소금) 등은 부식의 원인이 됩니다.
또한 부착물로 인해 골고루 구워지지 않아 조리물의 맛이 손상됩니다.
반드시 깨끗하게 손질해서 사용하십시오.
●부엌용 중성세제 이외의 세제(염소계 등의 알칼리세제, 산성세제 등)는 사용하지 말 것.(부식의 원인)
■**가스레인지에서 예열하거나 그릴 및 볶음 조리는 하지 마십시오.**
(세라믹코팅의 부식이나 벗겨짐, 냄비의 변형이나 변색의 원인이 됩니다.)

■**본 제품은 일반 가정용 및 아래와 유사한 용도로 사용하십시오.**
●상점, 사무실 또는 기타 작업 환경에서 종사하는 스태프(종업원)용 주방에서 사용하십시오.
※단, 불특정 다수가 장시간 이용하는 용도로는 사용하지 마십시오.
●호텔, 모텔, 기타 숙박 시설 등

각부의 명칭

뚜껑 손잡이

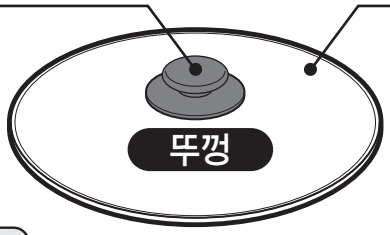


제품명 강화 유리제 기구
강화 종류 전면 물리 강화
사용 시 주의사항

내열 유리가 아닙니다.

- ●강한 충격을 주지 마십시오.
- ●급격하게 가열하거나 식히지 마십시오.
- ●손상되지 않도록 조심히 사용하십시오.
- ●파손된 경우, 작은 파편이 심하게 튀는 특성이 있으니 주의하십시오.
- ●뚜껑을 닫고 예열하지 마십시오.
- ●불에 직접 갖다 대지 마십시오.


냄비가 뜨거울 경우에는 주방 장갑 등을 사용하십시오.

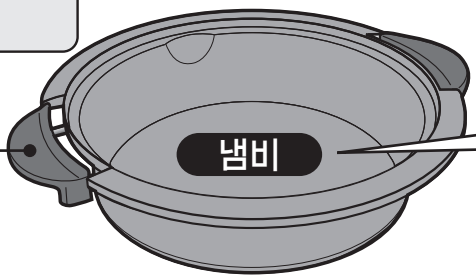

손잡이
좌우 2군데

불로 직접 가열할 수 있어 사전준비가 빠르다.


전원코드

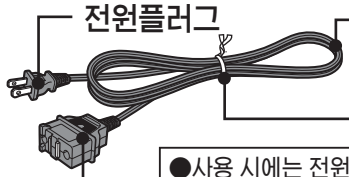

- ●사용 시에는 전원코드를 묶은 결속끈을 풀어 주십시오.
- ●전원코드는 묶어서 사용하지 마십시오. (전원코드가 뜨거워져 고장의 원인이 됩니다.)

가열판
●가열판과 냄비 사이에 보호지가 들어 있으니 사용 전에 제거하십시오.

본체용 플러그 삽입구

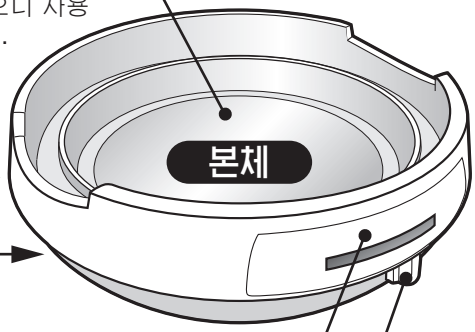


본체 손잡이
본체 측면 아래쪽에 2군데

본체용 플러그


조작부

온도조절 레버

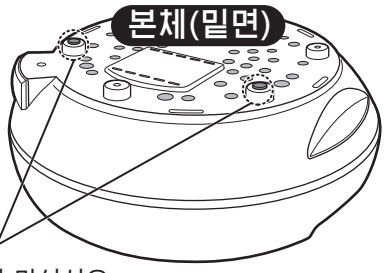

고무발(2곳)
●고무발은 분리하지 마십시오.

조작부

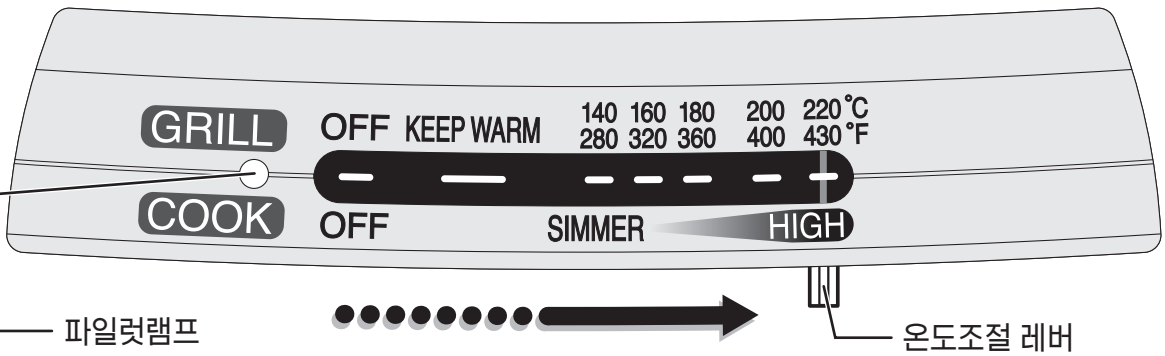


파일럿램프


온도조절 레버

사용방법 준비

①냄비를 본체에 장착한다

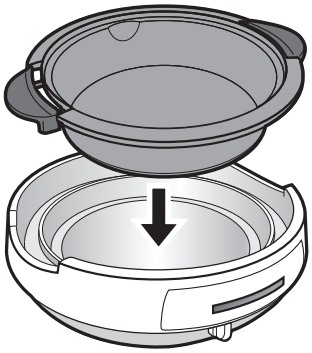

②온도조절 레버를 'OFF'으로 하고 플러그를 연결한다

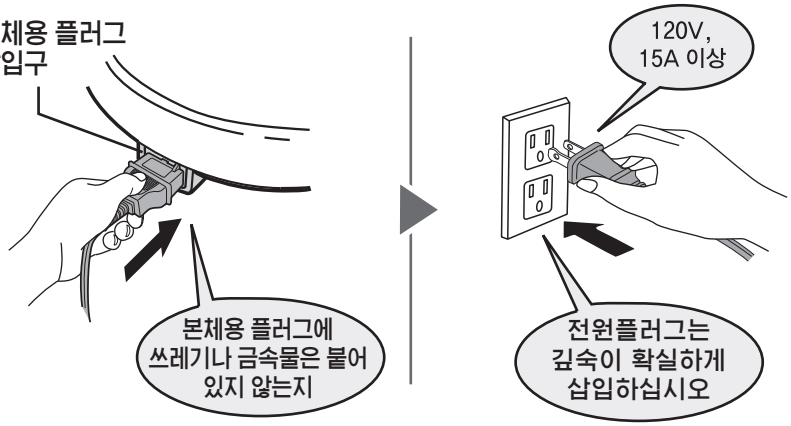

●냄비와 가열판 사이에 수분이 없는 것을 확인하십시오.(성능 저하나 고장의 원인이 됩니다.)
●냄비는 기울지 않도록 똑바로 장착하십시오.

■조리의 포인트

전골은 가스레인지에서 미리 준비

냄비는 가스레인지에 직접 올려놓을 수 있습니다.
급할 때나 전골 준비에 아주 편리합니다.
(냄비는 인덕션 쿠커에는 사용할 수 없습니다.)



●가스레인지의 화력은 냄비의 크기에 맞추어 조절해 주십시오.
(화력이 너무 강하면 손잡이가 타거나 변형의 원인이 됩니다.)
●전골 이외(예열, 그릴, 볶음)에는 가스레인지를 절대 사용하지 마십시오.
(냄비의 변형, 세라믹코팅의 부식이나 벗겨짐의 원인이 됩니다.)
●손잡이가 뜨거워지므로 직접 맨손으로 잡지 말고 장갑 등을 사용하십시오.
(화상의 위험이 있습니다.)
●용기가 빈 상태에서 직화 가열하지 마십시오. (세라믹코팅이 손상되는 원인)
●센서가 부착된 가스레인지에서는 센서가 작동하여 조리할 수 없는 경우가 있습니다.

뚜껑을 덮으면...

뚜껑을 덮지 않을 때보다 냄비 표면온도가 약 36~54°F (20~30°C) 높아집니다.

●그릴 요리나 찜구이 요리(군만두, 함박 스테이크, 스테이크, 계란후라이 등)의 조리시간이 짧아지고 부드럽게 완성됩니다.
●전골 요리의 국물이 빨리 끓습니다.

뚜껑을 열 때는 조심하십시오.
●찜구이 요리의 경우, 뚜껑과 냄비 사이에서 뜨거운 증기가 뿜어져 나옵니다.
●스테이크를 굽는 경우, 뚜껑과 냄비 사이에서 뜨거운 기름이 튈 수 있습니다.

사용방법 조리

전골 요리를 하는 경우

①물 또는 국물을 넣고 뚜껑을 덮는다.
②온도조절 레버를 'HIGH'에 맞춘다.
(파일럿램프 점등)
③물이 끓으면 재료를 넣고 조리를 시작한다.

<전골 요리의 표준>

눈금	메뉴
SIMMER ↕ HIGH	모듬전골 장코나베 샤브샤브 물두부 어묵 스키야키

그릴 요리를 하는 경우

①온도조절 레버를 요리에 맞는 눈금에 맞추고 예열한다.
(파일럿램프에 불이 들어오며 전류가 흐르기 시작한다.)
●**뚜껑을 닫고 예열하지 마십시오.**
(냄비의 온도가 너무 높아져 세라믹코팅이 손상되는 원인이 됩니다.)
②예열시간이 끝나면 조리를 시작한다.

표준 예열시간	약 8분

<그릴 요리의 표준>


눈금		메뉴
430°F	220°C	고기구이, 야키소바, 스테이크, 스키야키 등
400°F	200°C	오코노미야키 등
360°F	180°C	만두 등
320°F	160°C	핫케익 등
280°F	140°C	크레프, 계란지단 등
KEEP WARM		요리의 보온

●눈금은 뚜껑을 덮지 않았을 때의 냄비 표면온도 기준입니다.

●만두를 찔 때의 물은 온수를 사용해 주십시오.
●보온을 할 때에는 조리 눈금을 'KEEP WARM'에 맞추어 주십시오.
●사용 중에 찰칵거리는 소리가 나는 경우가 있습니다만 고장은 아닙니다.
●예열・조리 중에 파일럿램프가 켜지거나 꺼질 경우가 있습니다만 온도조절에 의한 것으로 고장은 아닙니다.
●처음 사용할 경우에는 연기나 냄새가 나는 경우가 있습니다만 이상은 없습니다.

사용한 후에는…

①온도조절 레버를 'OFF'으로 한다.
②전원플러그를 콘센트에서 빼고 본체용 플러그를 분리한다.

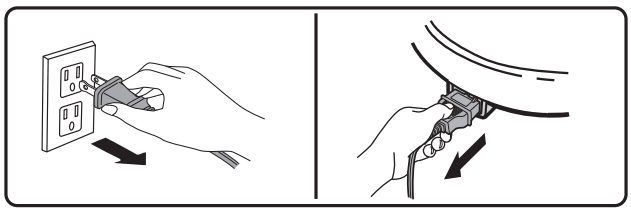

●전원 코드는 반드시 전원플러그를 잡고 빼십시오.
●조리가 끝나면 반드시 전원 코드를 분리하십시오.
●손질은 본체가 완전히 식은 후(사용 후 약 40분)에 하십시오.

손질방법

사용하신 후에는 항상 깨끗하게 손질해 두십시오. 오물이 묻은 상태로 방치해 두면 눌어붙어 잘 떨어지지 않습니다.

●전원플러그를 빼고 제품이 충분히 식은 후에 손질하십시오.

●용기가 빈 상태에서 직화 가열하지 마십시오. (세라믹코팅이 손상되는 원인)

●다음과 같은 제품은 사용하지 마십시오.
- ●주방용 중성세제 이외의 세제・시너・표백제 등(변색・균열・열화・부식의 원인)
- ●연마분・나일론 수세미・브러시・금속제 수세미・멜라민 스펀지・스펀지의 나일론 면・연마제가 들어 있는 세제 등(표면이 손상되는 원인)

●화학물질이 들어간 행주를 사용하는 경우에는 강하게 닦거나 장시간 닿게 하지 마십시오. (표면이 손상되거나 화학 변화를 일으키는 원인)

●손질한 후에는 부드러운 마른 천으로 수분을 잘 닦으십시오.

●식기세척기・식기건조기는 사용하지 마십시오. (손상・변형・변색의 원인)

뚜껑 냄비	**①주방용 세제를 묻힌 스펀지 등으로 닦는다 ②물로 씻은 후 부드러운 마른 행주로 깨끗이 닦는다** ●냄비・뚜껑은 완전히 식은 후 손질하십시오. ●냄비 등에 눌어붙은 오물은 미지근한 물을 부어 잠시 불린 후 스펀지로 닦으십시오. ●뚜껑을 씻을 때는 세제가 남지 않도록 충분히 헹구십시오. (세제의 알칼리 성분이 남아 있으면 뚜껑에 김이 서리는 경우가 있습니다.) ●냄비는 씻은 후 부드러운 천으로 물기를 완전히 닦아내고 전원을 연결하여 가열 건조시킨 후 표면에 얇게 식용유를 발라 주십시오.
가열판	**뜨거운 물에 적신 부드러운 행주를 꼭 짜서 오물을 닦아낸다** ●오물이 눌어붙었을 때는 사포(400번 정도)로 문질러 주십시오. ●물을 끼얹거나 통째로 씻지 마십시오.(고장의 원인)
본체	**부드러운 천을 물에 적신 후 꼭 짜서 닦는다**
전원 코드 (본체용 플러그, 전원플러그)	**부드러운 마른 천으로 닦는다**

기타 모든 서비스는 공인 서비스 담당자가 수행해야 합니다.

부품・소모품

●손상된 경우는 새로운 부품으로 교환(유상)해 주십시오.

●구입하실 때는 제품의 모델명 및 부품명을 확인하신 후 zojirushi.com , 조지루시 고객서비스센터 또는 구입하신 판매점에서 구입하여 주십시오.

조지루시 고객 서비스 센터
1-800-733-6270
www.zojirushi.com

부품명	부품번호
뚜 껑	BX228802R-00
냄 비	BX228801G-00

고장 및 진단

수리를 의뢰하시기 전에 다시 한번 확인해 주십시오.

증상	원인	해결 방법
냄비가 데워지지 않는다. (전원이 켜지지 않는다)	플러그가 빠져 있지 않습니까?	플러그를 꽂으십시오.
조리물이 잘 구워지지 않는다.	예열 시간이 부족하지는 않습니까?	충분히 예열한 다음 조리를 시작하십시오. (→P. 6)
끓기까지 시간이 걸리거나 끓지 않는다.	뚜껑이 열려 있지 않습니까?	뚜껑을 닫으면 빨리 끓습니다.
	재료를 한꺼번에 많이 넣지는 않았습니까?	재료는 조금씩 추가하십시오.
	전골 요리인 경우에는 가스레인지에서 끓인 후 조리하면 편리합니다.	
	가열판이 오염되지는 않았습니까?	손질하십시오. (→P. 7)
조리물이 심하게 탄다.	냄비가 오염되지는 않았습니까?	
전원코드가 뜨거워진다.	조리 중 전원코드가 뜨거워지는 경우가 있지만 이상은 아닙니다.	

정격

모델명		EP-PPC10
전원		교류 120V 60Hz
소비전력		1300 W
전원코드 길이		6'3" (1.9 m)
외형 규격	(약 inch)	폭15-1/8×안쪽 길이13-7/8×높이7-3/4
	(약 cm)	폭38.5×안쪽 길이35×높이19.5
질량		약 9 lbs. (4.0 kg)
온도 조절 범위		보온(KEEP WARM) ~430˚F (220˚C)

●이 제품은 전원 전압 또는 전원 주파수가 다른 외국이나 지역에서는 사용할 수 없습니다.
●외형 규격은 냄비를 설치한 상태에서 뚜껑을 닫았을 때의 규격입니다.

메모

ZOJIRUSHI

www.zojirushi.com

EP-PPC 3 / ⓒⒷⒶ